

**TORO.**

Count on it.


## A S P E R S O R E S

# aspersor Mini 8 de turbina de 1/2"

*El aspersor Mini 8 de turbina se adapta perfectamente a aquellas zonas de riego donde el difusor no alcanza lo suficiente, pero la zona a regar resulta pequeña para un aspersor de mayor alcance. Utilizando un aspersor de turbina de 1/2" puede regar con mayor eficacia, ahorrando agua y dinero. El costo por metro cuadrado es menor que con los difusores, y además requiere menos estaciones de riego.*

*Añada el Mini 8 a su gama de difusores y aspersores y tendrá todas las herramientas necesarias para cubrir todas las necesidades de un riego residencial/comercial de una forma eficaz.*

Indicador del arco visible desde la parte superior del aspersor.

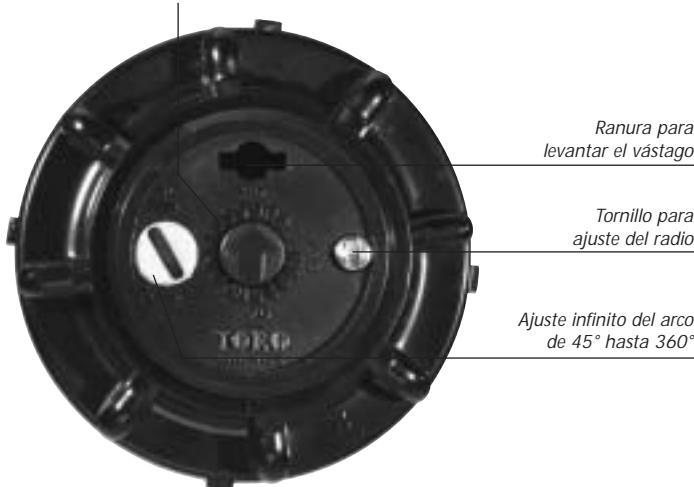

## Características

- Indicador del arco visible desde la parte superior del aspersor, para ajuste infinito del arco de riego de 45° a 360°
- 5 boquillas intercambiables – (viene pre-instalado con la boquilla # 1.5)
- Círculo completo y sectorial en un sólo modelo
- Tornillo de ajuste del radio en acero inoxidable: permite reducir el alcance en un 25%
- Junta de estanqueidad a presión y mecanismo de inversión de gran robustez para una mayor fiabilidad
- Mecanismo de carraca para una fácil re-orientación del arco ajustado


## Especificaciones

### Boquillas

- Franja de caudal: 3-11,3 L/min
- Traекторia: 25°

### Emergente

- Franja de caudal: 3-11,3 L/min
- Presión recomendada de trabajo: 2,4-3,5 bares
- Máxima presión de trabajo: 4,1 bares
- Toma roscada de 1/2" NPT/BSP
- Emergencia hasta la boquilla: 95 mm (3 3/4")
- Dimensiones:
  - Diámetro del cuerpo: 44 mm (1 3/4")
  - Diámetro de la tapa: 57 mm (2 1/4")
  - Altura: 150 mm (6")

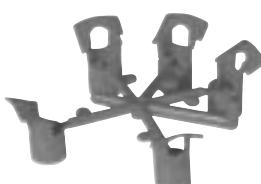

Arbol de boquillas



Aspersor Mini 8

# Aspersor Serie Mini 8

**Tabla de rendimiento del Mini 8 — Métrico**

Boquilla	bares	L/min	Radio
.75	2,0	3,0	6,1
	2,5	3,3	6,3
	3,0	3,8	6,5
	3,5	4,6	6,7
1.0	2,0	4,2	7,9
	2,5	4,6	8,1
	3,0	5,2	8,3
	3,5	5,7	8,6
1.5*	2,0	4,5	8,8
	2,5	5,0	9,0
	3,0	5,6	9,3
	3,5	6,1	9,5
2.0	2,0	5,3	9,1
	2,5	6,0	9,3
	3,0	6,8	9,4
	3,5	7,7	9,4
3.0	2,0	8,7	10,3
	2,5	9,4	10,6
	3,0	10,4	10,7
	3,5	11,5	10,7

\*Boquilla pre-instalada.

Radio en metros.

**Tabla de rendimientos—Americano**

Boquilla	psi	GPM	Radio
.75	30	0.8	20
	40	0.9	21
	50	1.2	22
1.0	30	1.1	26
	40	1.3	27
	50	1.5	28
1.5*	30	1.2	29
	40	1.4	30
	50	1.6	31
2.0	30	1.4	30
	40	1.7	31
	50	2.0	31
3.0	30	2.3	34
	40	2.6	35
	50	3.0	35

\*Boquilla pre-instalada.

Radio en pies.

## Lawn Pop-up Altura máxima del chorro a 2,8 bares (40 psi)

Boquilla	Máxima altura del chorro
0.75	0,95m (3' 11")
1.0	1,55m (5' 1")
1.5	2,04m (6' 7")
2.0	2,32m (7' 6")
3.0	2,32m (7' 6")

## Cómo especificar el producto

**MINI8 4P XX**

Descripción	Cuerpo	Boquilla
MINI8 - Aspersor Mini 8	4P - Emergente de 4"	75 - .75 20 - 2.0 10 - 1.0 30 - 3.0 15 - 1.5

Por ejemplo:

Para especificar un aspersor de la serie Mini 8 con boquilla # 3.0, deberá indicar:

**MINI8-4P-30**

**TORO®**

**Count on it.™**

### Worldwide Headquarters

The Toro Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420

Phone: 952-888-8801

Fax: 952-887-7265

[www.toro.com](http://www.toro.com)

SP Publicación n°: 200-2163 Impreso en EE.UU

©2005 The Toro Company

– Todos los derechos reservados.